

Ручне  
налаштування роутера  
**HUAWEI HG232f**  
(без VPN-з'єднання)




# Короткий опис роутера (маршрутизатора)

## Комплект поставки:

- Wi-Fi роутер;
- блок живлення;
- мережевий Ethernet-кабель – 1 м;
- 2 незнімні антени 5 dBi;
- компакт-диск з утилітою налаштування;
- гарантійний талон;
- коротка інструкція користувача.

## Опис лицьової панелі маршрутизатора

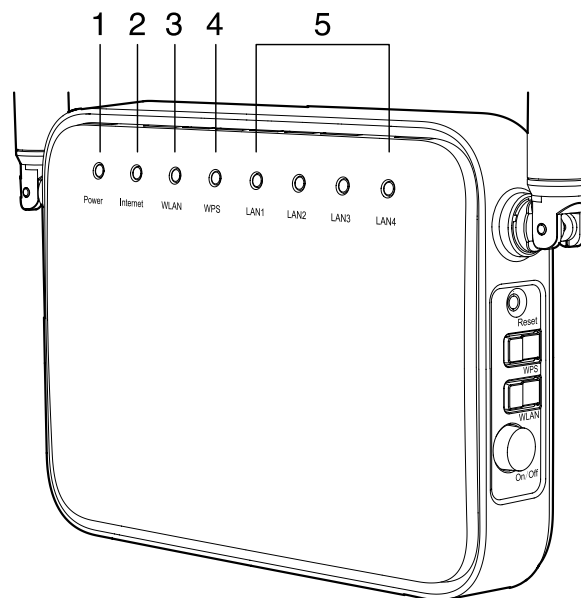


№	Індикатор	Значення
1	<b>Power</b>	Живлення
2	<b>Internet</b>	Стан інтернет-з'єднання
3	<b>WLAN</b>	Функція безпроводової передачі
4	<b>WPS</b>	Функція WPS
5	<b>LAN 1 – LAN 4</b>	Порти локальної мережі

**КИЇВСТАР**

Національний лідер Інтернету

## Опис задньої панелі маршрутизатора

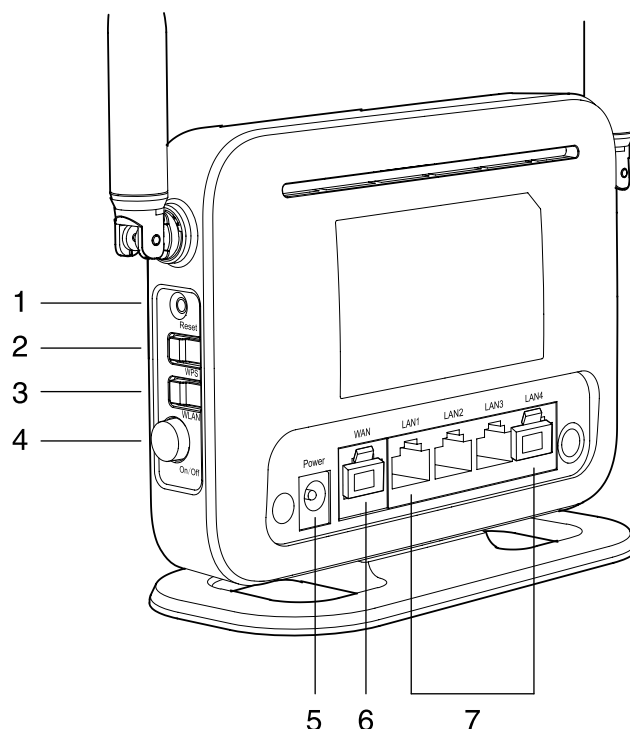


№	Індикатор	Значення
1	<b>Reset</b>	Для відновлення стандартних налаштувань слід увімкнути HG232f, натиснути та утримувати не менш ніж 6 секунд кнопку Reset, потім відпустити її. <b>ПРИМІТКА:</b> При відновленні стандартних налаштувань налаштування користувача будуть втрачені, тому використовувати кнопку Reset слід обережно
2	<b>WPS</b>	Кнопка включення функції WPS
3	<b>WLAN</b>	Кнопка вмикання/вимикання функції безпроводової мережі
4	<b>On/Off</b>	Для вмикання/вимикання HG232f
5	<b>Power</b>	Інтерфейс, що використовується для підключення адаптера живлення до HG232f
6	<b>WAN</b>	Інтерфейс для підключення кабелю інтернет-послуги «Київстар»
7	<b>LAN 1 – LAN 4</b>	Інтерфейси Ethernet, що використовуються для підключення до HG232f пристроїв Ethernet, таких як ПК і комутатори

**КИЇВСТАР**

Національний лідер Інтернету

## Ручне налаштування роутера

1. Під'єднайте кабель підключення послуги «**Київстар**» до порту **WAN**, а кабель від Вашого комп'ютера – до одного з портів **LAN**. Адаптер живлення від роутера підключіть до мережі живлення 220 В. Простежте, щоб у цей момент індикатори живлення **Power** і **WAN**, розташовані на лицьовій панелі роутера, засвітилися зеленим світлом, а один із індикаторів роботи порту **LAN** (від 1 до 4) мерехтів зеленим.
2. Мережева карта Вашого комп'ютера має бути налаштована в режимі автоматичного отримання **IP-адреси** та **DNS-ім'я**.
3. Відкрийте Internet Explorer або будь-який інший браузер та в полі «**Адрес**» наберіть **192.168.1.1** і натисніть **Enter**.
4. У полі «**Імя пользователя**» введіть **kyivstar**. У полі «**Пароль**» так само введіть **kyivstar**, натисніть «**Логин**».

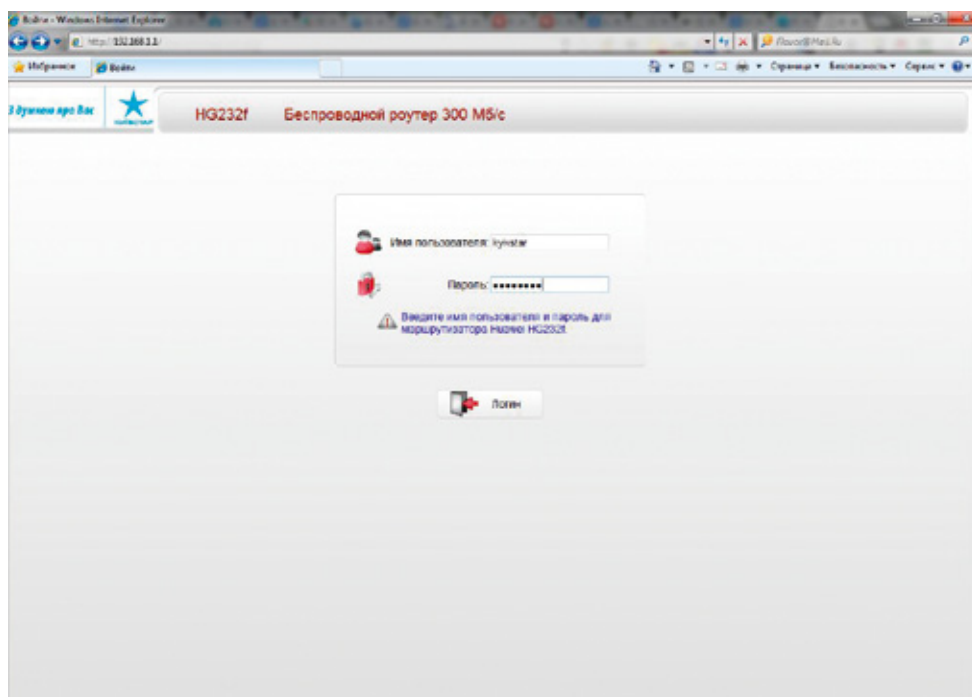


5. Перейдіть до закладки «**Основные**», виберіть «**WAN**». Виберіть тип підключення «**DHCP**» і натисніть кнопку «**Подтвердить**». Інші поля залиште без змін.



**КИЇВСТАР**

Національний лідер Інтернету

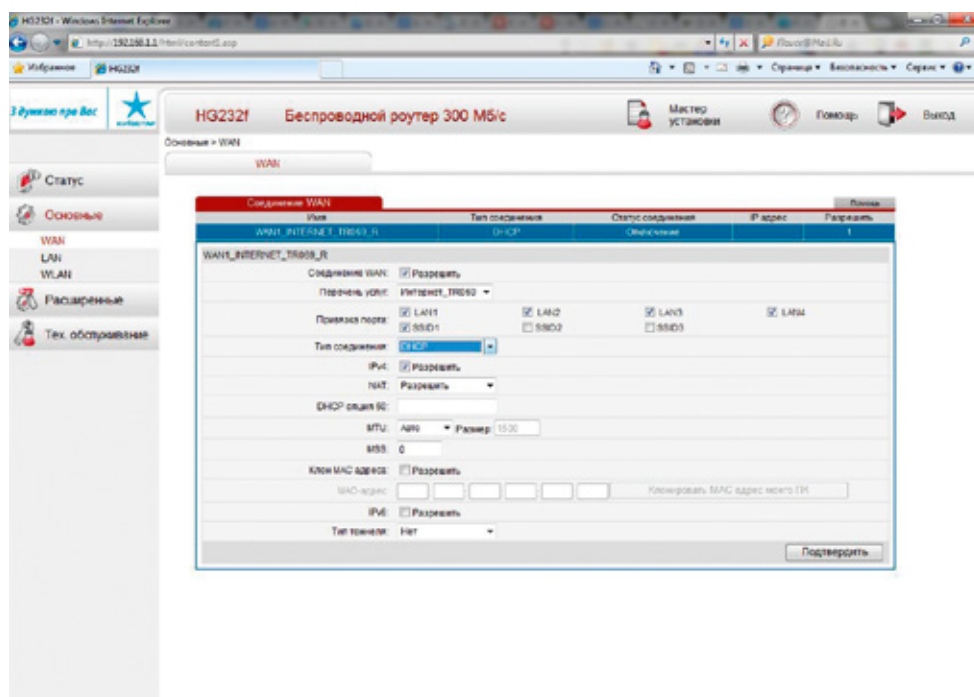


## 6. Для налаштування **Wi-Fi** перейдіть до закладки «**WLAN**»:

- у полі «**SSID**» введіть будь-яку назву Вашої безпроводової мережі (латинськими літерами), наприклад «**My\_wifi**»;
- у полі «**Region**» рекомендуємо зберегти значення «**Україна**»;
- у полі «**Канал**» виберіть значення «**Авто**»;
- у полі «**MCS**» виберіть значення «**Авто**»;
- значення в полі «**Мощность передачи**» залиште без змін;
- поставте позначку навпроти пунктів «**SSID**» і «**WMM**»;
- у полі «**Ключ WPA**» введіть ключ **WPA** (Ваш пароль);
- зніміть маркер навпроти пункту «**Скрыть вещание**».

**КИЇВСТАР**

Національний лідер Інтернету

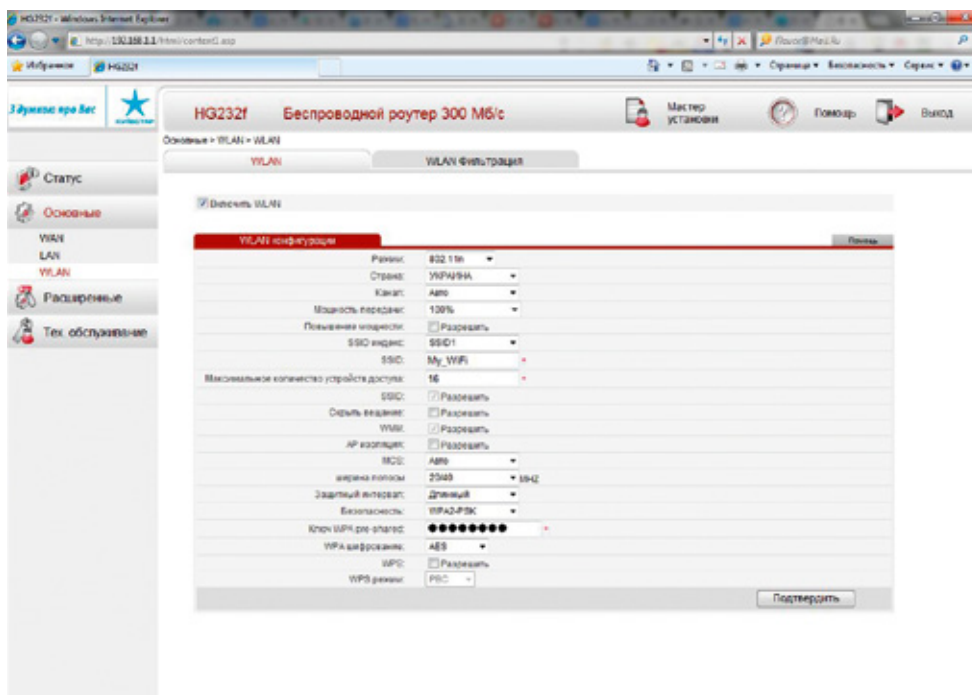

7. Натисніть кнопку «**Подтвердить**».



**КИЇВСТАР**  
Національний лідер Інтернету